CENTRALE DIRECTE COLOR

FICHE TECHNIQUE

Réf. CDCPMS

PEINTURE
BASE MATE SOLVANTÉE
SYSTÈME BI-COUCHE
À REVERNIR

Peinture professionnelle bi-couche en base mate solvantée à vernir.

Cette peinture offre un haut niveau de qualité avec une finition élevée pour tous les travaux de peinture. Le résultat est optimisé avec seulement 2 couches mouillées et une couche fine. Elle dispose d'un pouvoir couvrant élevé, ce qui permet une application rapide et économique.

La peinture doit être appliquée dans les opérations de revêtement des surfaces conformément à la Directive 1999/13/CE. Non conforme à la la Directive 2004/42/CE annexe II B. **Produit à usage strictement professionnel.**

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Épaisseur du film sec : 7 - 10 µ par couche
Poids spécifique : 1,0 - 1,1 Kg/L à 20°C
Rendement : 6-8 m²/L
Conditionnement : Bidon

CHOIX DE VOTRE TEINTE EN LIGNE

Votre peinture est livrée prête à l'emploi et diluée.
La peinture base mate doit être recouverte d'un vernis.

PRÊT À L'EMPLOI

SURFACE

Panneau peint : poncer avec P500 - P800 (à sec) et P800 - P1000 (humide) et dégraisser.

Panneau neuf : s'applique sur tout apprêt 2K. Poncer avec du P500 - P800 (à sec) et du P800 - P1000 (humide), puis dégraisser. Pour améliorer le couvrant de la peinture, il est recommandé d'utiliser un apprêt de couleur appropriée.
Couleurs recommandées des apprêts :
Blanc : couleurs blanc, orange, jaune, bleu et vert clair
Gris moyen : gris métallique, jaune moyen et jaune foncé, bleu, vert, rouge moyen métallisé
Noir : couleurs bleu foncé, vert foncé, noir et rouge foncé

PRÉPARATION

Se protéger

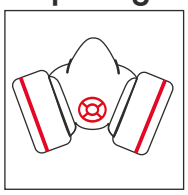

Porter un équipement de protection individuelle

Test produit

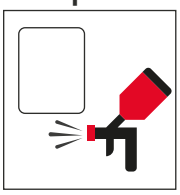

Contrôler la teinte sur une plaquette test

APPLICATION DE LA PEINTURE - TEINTES OPAQUES

Buse	Pression	Distance	Nombre de couches	Temps entre les couches
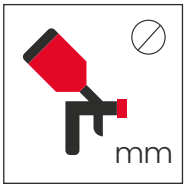		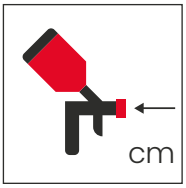		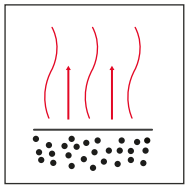
1,2 - 1,4	1,8 - 2,2	10 - 15	½ + 2	5 min

ÉTAPE 1 : Appliquez une couche légère + 2 couches en fonction de l'opacité de la couleur.
La légère couche de brouillard disparaîtra rapidement en fonction de l'épaisseur appliquée, mais normalement dans les 2-3 minutes. Appliquer 2 couches simples en laissant 5 à 10 minutes de désolvantation entre chaque couche, à 10-15 cm du panneau, et en répétant le processus jusqu'à obtention de l'opacité. Pour assurer une réplication homogène des couleurs, mélanger le cas échéant.
ÉTAPE 2 : Attendez 15-20 minutes avant **l'application du vernis** et au maximum 12h.

CENTRALE DIRECTE®
1516 D906 |71570 - La Chapelle de Guinchay - 03 85 27 10 10 - **www.centrale-directe.com** - **contact@centrale-directe.com**

APPLICATION DE LA PEINTURE - **TEINTES MÉTALLISÉES OU NACRÉES**

Buse	Pression	Distance	Nombre de couches	Temps entre les couches
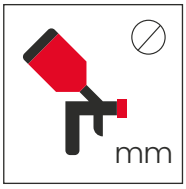		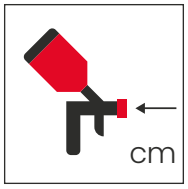		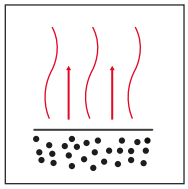
1,2 - 1,4	1,8 - 2,2	10 - 15	½ + 2	5 min

ÉTAPE 1 : Appliquez une couche légère + 2 couches en fonction de l'opacité de la couleur.
La légère couche de brouillard disparaîtra rapidement en fonction de l'épaisseur appliquée, mais normalement dans les 2-3 minutes. Appliquer 2 couches simples en laissant 5 à 10 minutes de désolvantation entre chaque couche, à 10-15 cm du panneau, et en répétant le processus jusqu'à obtention de l'opacité.

Buse	Pression	Distance	Nombre de couches
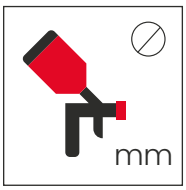		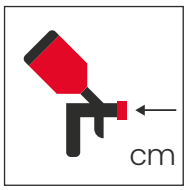	
1,2 - 1,4	1,8 - 2,2	20 - 25	½

ÉTAPE 2 : Appliquer 1 couche légère à 20-25 cm du panneau.
Il n'est pas nécessaire de réduire la pression. Pour assurer une réplication homogène des couleurs, mélanger.

ÉTAPE 3 : Attendez 15-20 minutes avant **l'application du vernis** et au maximum 12h.

APPLICATION DU VERNIS À 20°C

Minimum : 15 - 20 min | Maximum : 12 h
Après 12h, une nouvelle couche de base doit être appliquée. Laisser sécher pendant environ 15 à 20 min avant l'application de la couche de vernis.

APPLICATION TRICOUCHE

APPLICATION DE LA PEINTURE - **AVEC EFFET OPAQUE + PERLE**

ÉTAPE 1 : couche de fond opaque

- Appliquer une couche légère +2 couches en fonction de l'opacité de la couleur.
- La légère couche de brouillard disparaîtra rapidement en fonction de l'épaisseur appliquée, mais normalement dans les 2-3 minutes.
- Appliquer 2 couches simples en laissant 5 à 10 minutes de désolvantation entre chaque couche à 10-15 cm du panneau, et en répétant le processus jusqu'à obtention de l'opacité. Pour assurer une réplication homogène des couleurs, mélanger le cas échéant.
- Attendez 15-20 minutes avant la deuxième étape.

ÉTAPE 2 : effet nacré

- Effectuer des tests d'opacité pour vous assurer que l'application du coloris reproduit le véhicule et atteint l'opacité correcte, le cas échéant. Ils doivent être effectuéssur des cartes de pulvérisation qui seront conservées pour référence.
- Appliquer 2-3 couches en laissant 5-10 minutes de désolvantation entre chaque couche avant la couche suivante, à 10-15 cm du panneau.
- Pour assurer une réplication homogène des couleurs, mélanger le cas échéant.
- La couche de protection ou la couche d'orientation finale est facultative.

ÉTAPE 3 :

Si le mélange de couleur est requis, utilisez l'additif DB-160 Color Blend, un produit spécialement conçu à cet usage (lisez les instructions de la fiche technique du produit).

ÉTAPE 4 :

Attendre 15-20 minutes avant l'application du vernis et au maximum 12h.

APPLICATION DE LA PEINTURE - **AVEC MÉTALLISÉ + TRANSPARENT**

ÉTAPE 1 : couche de fond métallisée

- Appliquer une couche légère +2 couches en fonction de l'opacité de la couleur.
- La légère couche de brouillard disparaîtra rapidement en fonction de l'épaisseur appliquée, mais normalement dans les 2-3 minutes.
- Appliquer 2 couches simples en laissant 5 à 10 minutes de désolvantation entre chaque couche avant la couche suivante, à 10-15 cm du panneau, et en répétant le processus jusqu'à obtention de l'opacité.
- Appliquer 1 couche légère contrôlée / couche de goutte, à 20-25cm du panneau, il n'est pas nécessaire de réduire la pression.
- Pour assurer une réplication homogène des couleurs, mélanger le cas échéant.
- Attendez 15-20 minutes avant la deuxième étape.

ÉTAPE 2 : effet transparent

- Effectuez des tests d'opacité pour vous assurer que l'application de la couleur reproduit le véhicule et atteint l'opacité correcte, le cas échéant. Ceux-ci doivent être effectués sur des cartes de pulvérisation et conservées pour référence.
- Appliquer 2-3 couches en laissant 5-10 minutes de désolvantation entre chaque couche à 10-15 cm du panneau.
- Pour assurer une réplication homogène des couleurs, mélanger le cas échéant.

ÉTAPE 3 :
Si le mélange de couleur est requis, utilisez l'additif DB-160 Color Blend, un produit spécialement conçu à cet usage (lisez les instructions de la fiche technique du produit).

ÉTAPE 4 :
Attendre 15-20 minutes avant l'application du vernis et au maximum 12h.

OBSERVATIONS

Appliquer à des températures comprises entre 18°C et 22°C avec une humidité relative inférieure à 70%. Filtrer la base diluée avec un filtre 125µm.

SÉCURITÉ

Consulter l'étiquette du produit. Pour plus d'information consulter les fiches de sécurité. Respecter les directives de sécurité et d'hygiène au travail ainsi que celles d'élimination des résidus.

STOCKAGE

A conserver dans un endroit frais et bien ventilé en évitant l'exposition directe à la lumière solaire. A entreposer dans des conditions de température comprise entre +5°C et +25°C.

GARANTIE

3 mois dans l'emballage d'origine.

TRAITEMENT DES DÉCHETS

Éliminer le bidon vide dans des récipients prévus à cet effet.